



NOVUS - Centrala za daljinski pokretane roletne ili rolo-zaveses. (sa ugrađenim RF prijemnikom)


PAŽNJA:

- Radi sigurnosti korisnika i montažera važno je da pročitate sledeća uputstva. Nepravilna montaža i upotreba mogu prouzrokovati fizičku i materijalnu štetu.
- Sačuvajte ovo uputstvo.
- PROIZVOĐAČ ne snosi odgovornost za nepravilnu upotrebu ovog proizvoda, u svrhe različite od onih za koje je ovaj proizvod namenjen.
- PROIZVOĐAČ ne snosi odgovornost za bilo kakve posledice korišćenja i ugradnje komponenti drugih proizvođača.
- Nemojte vršiti bilo kakve modifikacije.
- Pre ugradnje isključite uređaj iz struje.
- Korisnik ne sme vršiti popravke uređaja. Za popravke pozvati stručno osoblje.
- Obavezno povežite uređaj sa 220V ac sa uzemljenjem.
- **Za ručnu komandu se moraju koristiti tasteri nikako prekidači.**
- **Tasteri za ručnu komandu su na mrežnom naponu 220V ac.**
- **SVA POVEZIVANJA UREĐAJA NA MREŽNI NAPON MORA RADITI OVLAŠĆENO I STRUČNO KVALIFIKOVANO LICE**

Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden isključivo za korišćenje u svrhe navedene u ovom uputstvu. Korišćenje ovog uređaja u bilo koje druge svrhe od onih izričito navedenih u ovom uputstvu može ugroziti stanje, funkcionalnost uređaja i može predstavljati izvor opasnosti.

Tehnički podaci

Napon napajanja	220Vac 50-60Hz
Radna temperatura	-20 ÷ 55 °C
Radio prijemnik	433.92 MHz
Daljinski upravljači	roling kod (daljinski upravljači serije UNICO ili TX)
Memorija dalj.upravljača	15 Daljinskih upravljača
Releji	8A
Maksimalna snaga motora	800W
Mehanička zaštita	IP 44

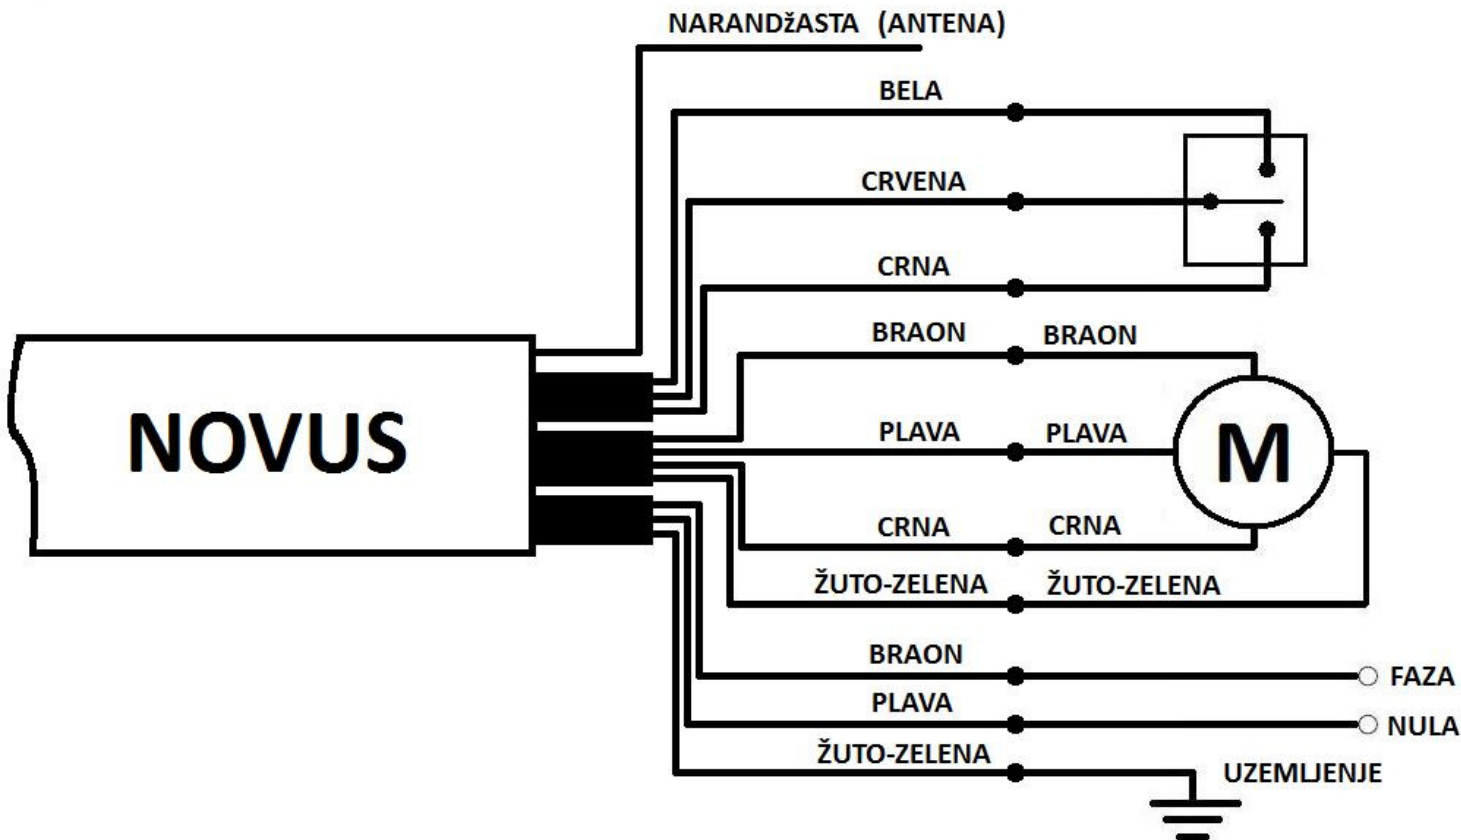

Šema povezivanja


PROGRAMIRANJE CENTRALE NOVUS

Učenje prvog daljinskog upravljača.


- Prilikom prvog uključivanja motor TRONIC NOVUS će se pokrenuti na kratko „gore-dole“. Nakon toga imate 8 sekundi vremena da naučite daljinski upravljač.

- Ukoliko nakon uključivanja u struju prođe period od 8 sekundi a ne naučite daljinski upravljač možete da nastavite da koristite motor sa ručnim tasterima. Prilikom ponovnog uključivanja imaćete novu priliku da naučite daljinski upravljač. Jednom kada motor ima memorisan makar 1 daljinski upravljač neće se pokretati „gore-dole“ prilikom uključivanja na struju.


- Između dve operacije u bilo kojoj fazi programiranja imate 8 sekundi. Ako se u tih 8 sekundi ne odradi odgovarajuća operacija motor se vraća u predhodno stanje i normalno funkcioniše.

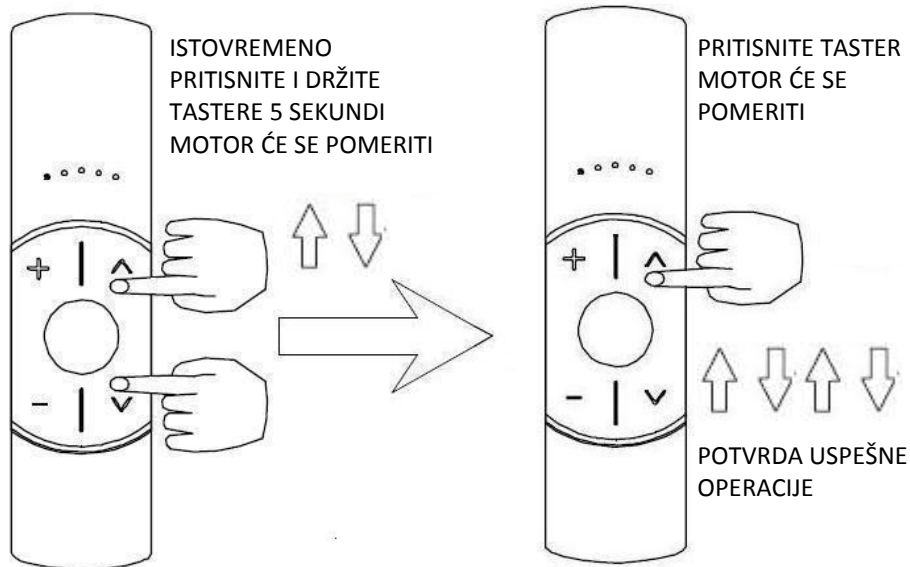


Promena smeru motora.

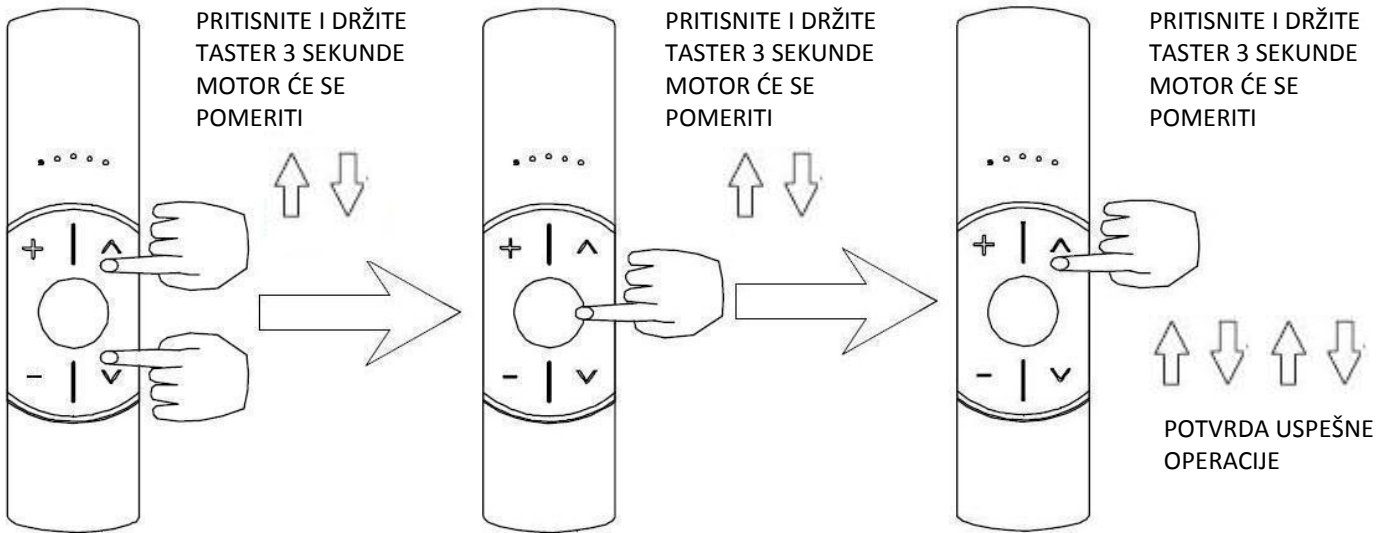




Učenje novih daljinskih upravljača.

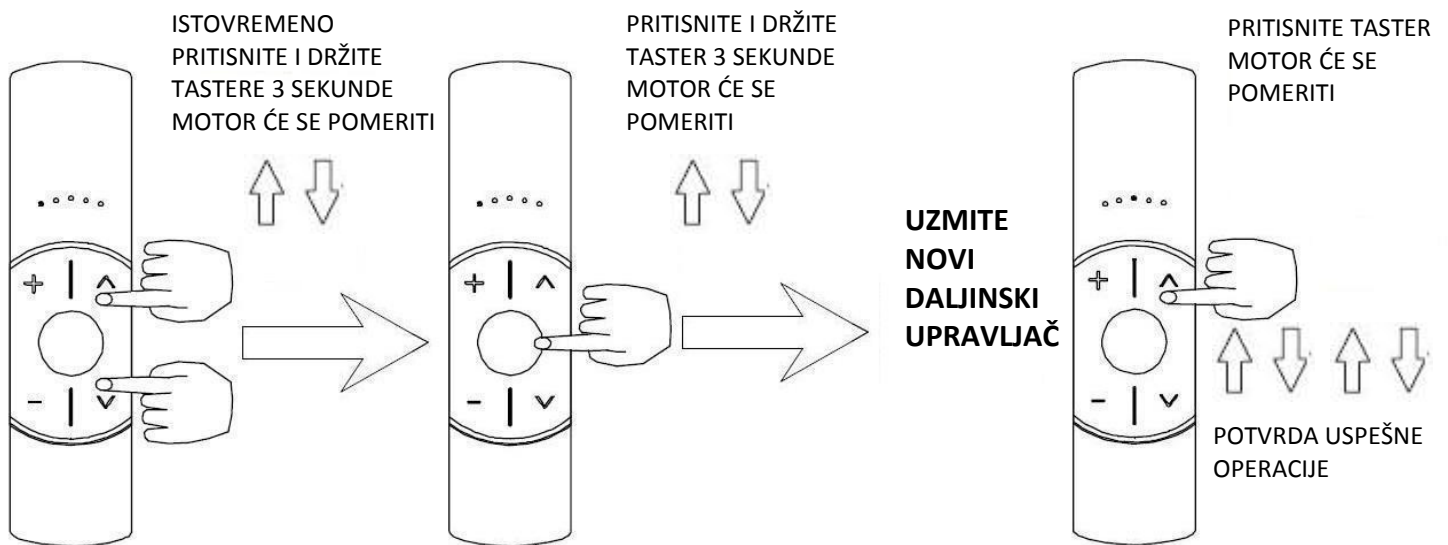

Promena načina rada motora. (ROLETNA/TENDA «» ROLO ZAVESA/ŽALUZINA)

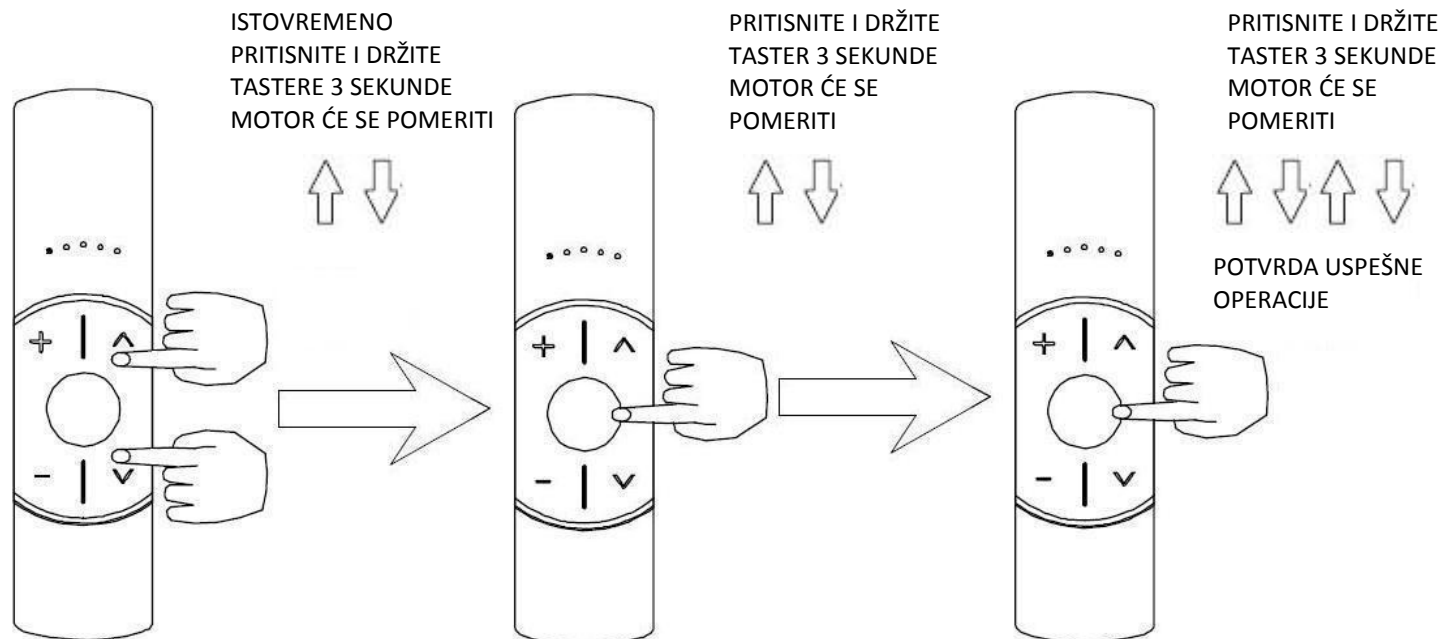

Brisanje daljinskih upravljača.

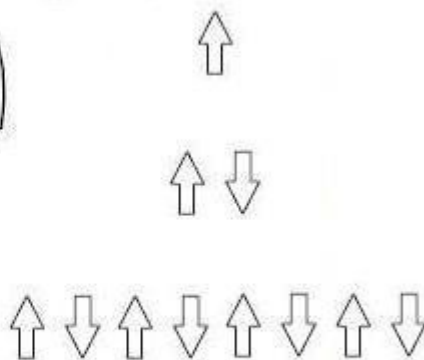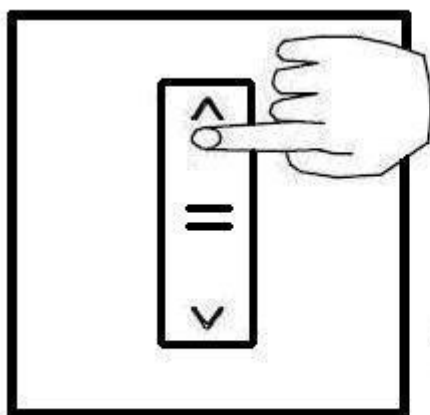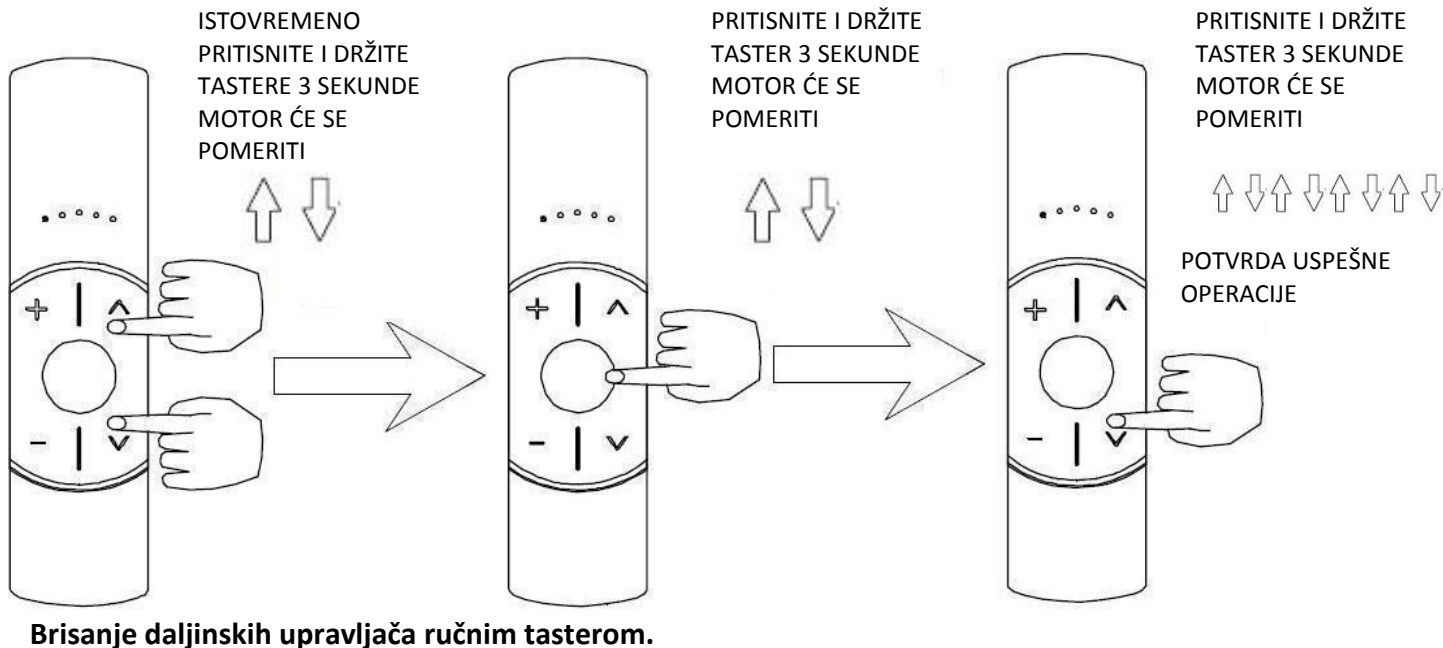

PRITISNITE I DRŽITE RUČNI TASTER, MOTOR ĆE KRENUTI U ŽELJENOM PRAVCU, NAKON 10 SEKUNDI MOTOR ĆE STATI, NASTAVITE DA DRŽITE TASTER.

U SLEDEĆIH 10 SEKUNDI MOTOR ĆE SE, POKRENUTI „GORE-DOLE“, NASTAVITE DA DRŽITE TASTER.

NAKON 20 SEKUNDI MOTOR ĆE SE, POKRENUTI I POKAZATI USPEŠNO OBAVLJENU OPERACIJU BRISANJA DALJINSKIH UPRAVLJAČA

Prilikom brisanja daljinskih upravljača centrala se vraća na fabrička podešavanja brišu se svi senzori i vraća se u režim roletne.

Nakon brisanja daljinskih upravljača ručnim tasterom motor će se pokrenuti „gore-dole“ i omogućiti učenje daljinskog upravljača kao da je prvi put uključen u struju. Pogledajte učenje prvog daljinskog upravljača.

Motor ima ulaze za ručnu komandu. Moraju se isključivo koristiti tasteri!! Napon na priključnim mestima za tastere je 220V!!!!

Deklaracija o usaglašenosti:

Proizvođač izjavljuje da je motor TRONIC NOVUS usaglašen sa pravilima i odredbama direktive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

Tehničar RAAL South East Europe
doo: Miloš Ranković